MANUALE D'INSTALLAZIONE

COIBENTAZIONI FUSTELLATE - 10mm

1 Installazione

Coibentanzione fustellata - Spessore 10mm

La presente procedura descrive la corretta applicazione della coibentazione sullo scambiatore a piastre.

Verificare che nell'imballo siano presenti tutti i materiali necessari (vedi fig.1) :
a) nastro di finitura;
b) coibentazione fustellata senza fori;
c) coibentazione con fori per attacchi;
d) scambiatore di calore;

Step	Operazione	Figura
1	• Posizionare lo scambiatore su un piano stabile e pulito. • Tenere tutti i componenti della coibentazione vicino allo scambiatore. • Prima dell'installazione, verificare che la superficie dello scambiatore sia pulita e asciutta.	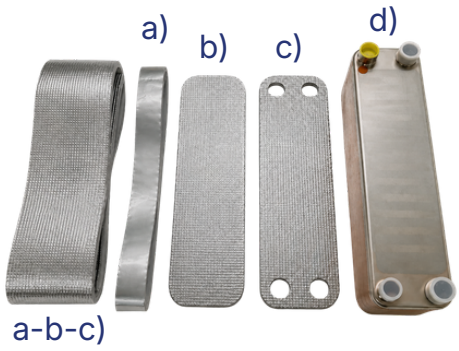 fig.1
2	• Prendere la striscia di coibentazione per il lato del pacco piastre. • Rimuovere con attenzione la pellicola protettiva dall'adesivo	
3	• Incollare la striscia di coibentazione sul lato del pacco piastre. • Allinearla con precisione lungo il bordo dello scambiatore.	

ATTENZIONE: ulilizzare il cutter con cautela e verificare il corretto fissaggio della coibentazione allo scambiatore. Indossare i dispositivi di protezione previsti, in particolare guanti da lavoro e occhiali protettivi durante le operazioni di taglio.

1 Installazione

Coibentanzione fustellata - Spessore 10mm

Step	Operazione	Figura
4	• Tagliare la coibentazione in eccesso con un cutter. • Seguire il bordo dello scambiatore e rimuovere la parte tagliata.	
5	• Posizionare la coibentazione con i fori sul lato degli attacchi.	
6	• Verificare che i fori siano allineati agli attacchi dello scambiatore. • Dopo il controllo, rimuovere la pellicola protettiva e fissare la coibentazione.	
7	• Posizionare la coibentazione sul lato fondo dello scambiatore. • Ripetere la stessa procedura: controllare il posizionamento, rimuovere la pellicola protettiva e fissare la coibentazione.	

1 Installazione

Coibentanzione fustellata - Spessore 10mm

Step	Operazione	Figura
8	• In presenza di prigionieri, fissare la coibentazione sullo scambiatore. • Battere delicatamente sulla coibentazione in corrispondenza dei prigionieri, fino a farli fuoriuscire.	
9	• Applicare il nastro di finitura in alluminio sul lato dello scambiatore. • Far aderire bene il nastro lungo tutta la superficie.	
10	• A fine installazione, verificare che la coibentazione sia ben fissata, allineata agli attacchi e senza parti sporgenti.	